

# BeoLab 8002

Handleiding



Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina's, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom. Het indicatorlampje licht rood op, wat erop wijst dat de luidsprekers in stand-bystand staan en klaar zijn voor gebruik. De luidsprekers zijn ontworpen om in stand-bymodus te blijven wanneer ze niet worden gebruikt.

### In- en uitschakelen – indicatorlampje

Wanneer u uw Bang & Olufsen-systeem inschakelt, worden alle luidsprekers gelijktijdig ingeschakeld. Het rode stand-by lampje kleurt groen, wat aangeeft dat de luidsprekers zijn ingeschakeld.

Wanneer u uw systeem uitschakelt of het geluid dempt, verschijnt onmiddellijk het rode indicatorlampje om aan te geven dat de luidsprekers niet langer actief zijn.

Als de luidsprekers worden aangesloten op een systeem van een ander merk dan Bang & Olufsen, dan worden ze ingeschakeld wanneer ze een signaal ontvangen van het systeem (zie blz. 6). Ze schakelen zichzelf uit een paar minuten nadat het signaal is verdwenen.


### Luidsprekerbescherming

De luidsprekers zijn uitgerust met een thermisch beschermingssysteem dat oververhitting voorkomt. Als er een fout optreedt of als de luidsprekers oververhit raken, dan zet het systeem de luidsprekers automatisch in stand-by en kleurt het indicatorlampje oranje.

### Resetten:

- > Verwijder de netstekker van de luidsprekers uit het stopcontact.
- > Geef het systeem tijd om te resetten (ongeveer 3 tot 5 minuten).
- > Sluit de luidsprekers opnieuw aan op de netstroom.

*Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.*

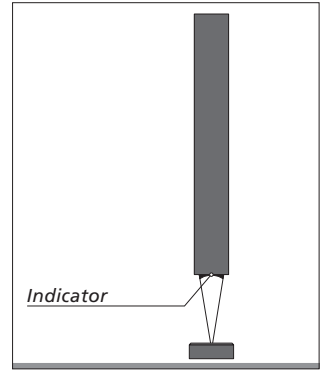

### De luidspreker schoonmaken

Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder indien nodig vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.

*Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de luidsprekers te reinigen!*


*OPMERKING! Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen.*

## De luidspreker installeren

### *Wij raden u aan de volgende procedure te volgen:*

- Trek de netstekker van uw systeem uit het stopcontact.
- Voeg de luidsprekers toe aan uw opstelling.
- Zet de schakelaars op de juiste instelling. Dit wordt uitgelegd in 'De luidsprekers aanpassen aan uw opstelling' (blz. 6).
- Sluit uw luidsprekersysteem aan.
- Steek de netstekker van het systeem opnieuw in het stopcontact.

Als u de luidspreker bevestigt aan een muurbeugel, is het onmogelijk om de luidspreker voet te monteren.

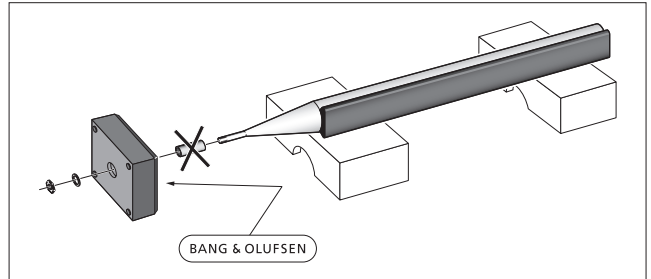

### **Waarschuwingen**

- Zorg ervoor dat de luidsprekers volgens de aanwijzingen in deze handleiding worden opgesteld en aangesloten. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om letsels te voorkomen!
- De luidsprekers kunnen alleen volledig worden uitgeschakeld door de netstekker uit het stopcontact te halen.
- De luidsprekers zijn bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10 en 40 °C.
- Denk eraan dat alle luidsprekers in een installatie moeten zijn aangesloten op het lichtnet en dat ze zijn ontworpen om altijd aangesloten te blijven op het lichtnet zodat ze automatisch kunnen worden ingeschakeld.
- Probeer nooit de behuizing van de luidspreker open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs!

### **Kolom en voet**


De voet kan het gemakkelijkst aan de luidsprekerkolom worden bevestigd wanneer de luidspreker op de twee blokken schuimverpakking ligt, zoals in de illustratie getoond wordt.

Verwijder de kleine plastic cilinder van het draaduiteinde van de luidspreker en schuif de voet over het draaduiteinde. Bevestig de voet aan de kolom door middel van de sluitring en de moer. Span de moer voorzichtig aan.


**OPMERKING!** Het typenummer van de luidspreker staat op het label dat zich aan de binnenkant van het deksel van het aansluitpaneel bevindt.

De luidsprekers kunnen gebruikt worden in combinatie met de audio-, video- en linksystemen van Bang & Olufsen, maar ook met systemen van een ander merk dan Bang & Olufsen. Raadpleeg de handleiding meegeleverd met uw systeem voor specifieke informatie over de aansluitingen van uw systeem.


**Netsnoer:** *Het bijgeleverde netsnoer en de stekker zijn speciaal ontworpen voor het product. Als u de stekker wilt vervangen of het netsnoer beschadigt, koop dan een nieuw exemplaar bij uw Bang & Olufsen-dealer!*

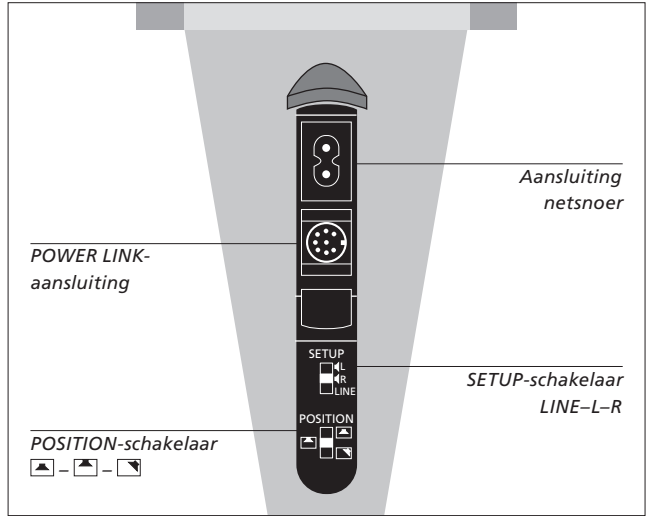

Plaats de afdekplaat om de kabels heen, zoals op blz. 8 getoond wordt.

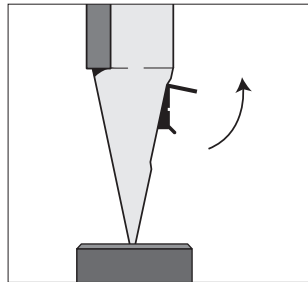

Trek aan het kleine deksel en til het vervolgens op om toegang tot het aansluitpaneel te krijgen.

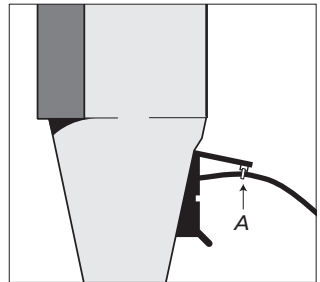

Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om het netsnoer met behulp van de kabelklem (A) aan het zwarte deksel vast te maken.

## De luidsprekers aanpassen aan uw opstelling

U kunt de luidsprekers vrijwel overal in de kamer plaatsen. Het natuurlijkste geluid verkrijgt u evenwel als u ze opstelt zoals uitgelegd in dit gedeelte.



### SETUP-schakelaar


Deze schakelaar heeft drie instellingen: LEFT, RIGHT en LINE. Stel de schakelaar in op LEFT of RIGHT wanneer u de luidsprekers aansluit op een Bang & Olufsen-systeem. Stel de schakelaar in op LINE wanneer u de luidsprekers aansluit op een niet-Bang & Olufsen-systeem.

#### *Voor een Bang & Olufsen-systeem:*

Gebruik de Power Link-kabels van Bang & Olufsen om de luidsprekers op uw systeem aan te sluiten. Stel de SETUP-schakelaar in op respectievelijk LEFT en RIGHT voor het linker- en rechterkanaal.

#### *Voor een niet-Bang & Olufsen-systeem:*

Gebruik een speciale adapter met een gewone phono/RCA-stekker aan het ene uiteinde en een DIN-stekker aan het andere uiteinde. Afhankelijk van uw opstelling is het mogelijk dat u een adapter met phono/RCA-stekker en mini-jack-stekker moet aansluiten (zie optionele accessoires beschikbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer). Stel de SETUP-schakelaar in op LINE.




### POSITION-schakelaar




Als een luidspreker in een hoek of dicht bij een muur is geplaatst, klinken de bassen doorgaans luider dan bij een luidspreker die meer in de vrije ruimte staat.

Om dit effect te compenseren, dient u de POSITION-schakelaar in te stellen om ervoor te zorgen dat de lage tonen zich aanpassen aan de plaatsing van de luidspreker. De ideale schakelaarstand voor uw opstelling hangt af van de afstand van de luidspreker tot de muren en de hoeken van de ruimte. Gebruik de richtlijnen op de volgende bladzijde om te beslissen welke van de drie POSITION-instellingen u het best selecteert voor elke luidspreker.

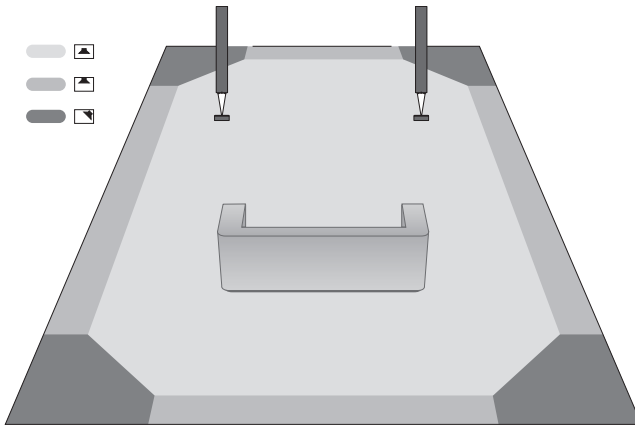De positiezones die worden aangegeven op de volgende pagina zijn bedoeld als richtlijnen. U mag uiteraard zelf kiezen op welke van de drie instellingen u de schakelaar instelt.



**Positiezones:** De drie instellingen (vrijstaand, muur en hoek) stemmen overeen met de positiezones aangegeven in verschillende grijs tinten.

De POSITION-schakelaar heeft drie standen:  vrijstaand,  muur en  hoek.

#### vrijstaand

Gebruik deze instelling als de luidspreker op meer dan 15 cm van de muur is geplaatst en meer dan 50 cm van een hoek is verwijderd (grote lichtgrijze zone op de afbeelding).


#### muur

Gebruik deze instelling als de luidspreker op minder dan 15 cm van de muur is geplaatst en meer dan 50 cm van een hoek is verwijderd (grijze zones aan de muren op de afbeelding).

Gebruik deze instelling wanneer de luidspreker op een muurbeugel is gemonteerd.



#### hoek

Gebruik deze instelling als de luidspreker in een hoek staat (donkergrijze zones op de afbeelding).

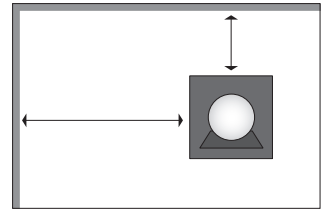

**Hoe meten?** De afstanden worden als volgt gemeten (luidspreker van bovenaf gezien).

**Kabelafdekking:** De rubberen buis die bij de luidsprekers verpakt zit, is een kabelafdekking die speciaal voor de luidsprekers is ontworpen. Gebruik het bijgevoegde gereedschap om de kabelafdekking 'weg te moffelen' wanneer u zowel het netsnoer als de Power Link-kabel erin gestopt hebt.

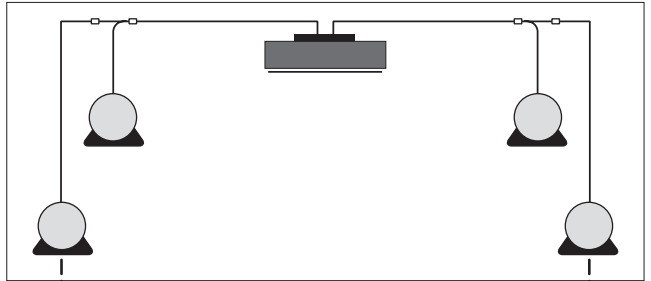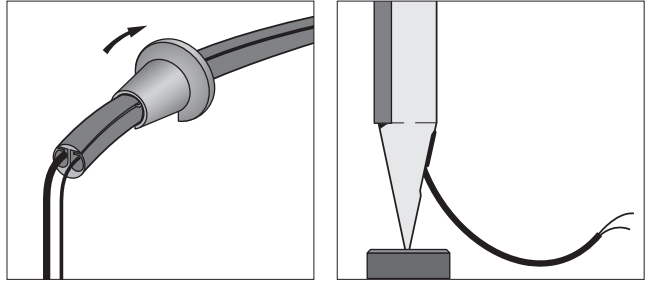

Met de speciale adapter, onderdeelnr. 6270706, kunt u bijkomende luidsprekerparen op uw Bang & Olufsen-systeem aansluiten. De adapter is als optioneel accessoire verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.



**Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)**  
**– Milieubescherming**



Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het

verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten. Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land. Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal het symbool worden opgenomen in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.



Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle producten van Bang & Olufsen voldoen aan de geldende milieuwetgeving over de hele wereld.





